

Bluetooth lokátor na klíče



1. POPIS

Představení

Bluetooth lokátor, který Vám pomůže najít ztracené věci. Vhodné pro klíče, peněženku, domácí mazlíčky, zavazadla a mnoho dalších.

Používá se společně s aplikací FindElfI, kterou lze stáhnout z App Store nebo Google Play.

Po aktivování aplikace ve Vašem telefonu a spárování zařízení lze dálkově aktivovat zvukové upozornění, které Vám odhalí ztracené předměty. Také lze zobrazit mapu, kde se předmět nachází.

Funkce ochrany proti ztrátě.

Lze nastavit vzdálenost mobilního telefonu a lokátoru, při překročení této vzdálenosti dojde k aktivaci alarmu na telefonu i lokátoru.

3 stupně - 5m, 15m a 25m

Dosah až 25m.

Lokátor lze využít i jako dálkové ovládání, kdy lze dálkově ovládat nahrávání zvuku a fotoaparát na Vašem telefonu.

Kompaktní lehký design. Na jeden telefon lze napárovat až 8 lokátorů.

Aplikace sleduje pohyb lokátoru, a pokud se lokátor dostane z dosahu bluetooth telefonu, aplikace Vás upozorní.

V aplikaci lze nastavit citlivost lokátoru, různé typy zvuků a hlasitost.

Podporuje Android i iOS





2. SPECIFIKACE

Bluetooth:	4.0	Výdrž baterie	3-6 měsíců
Dosah	Až 25 m	Barva	Černá
Rozměry	52 x 31 x 11 mm	Hmotnost	9g
Baterie	1x knoflíková baterie 3V CR2032	Frekvence	2.402 až 2.480 GHz
Napětí:	2.7 až 3.2 V	Teplota	-20°C až 70°C



3. POUŽITÍ


Použití lokátoru

1) Nejdříve je nutné stáhnout aplikaci **FindElfi** na Váš mobilní telefon. Tato aplikace je dostupná na Google Play i App Store.

2) Sundejte kryt baterie na lokátoru pohybem proti směru hodinových ručiček a vložte 1x CR2032 baterii. Kryt opětovně uzavřete opačným pohybem.

3) Po instalaci spusťte aplikaci. Zapněte funkci Bluetooth na Vašem telefonu. Stiskněte ikonu lupy pro vyhledání dalších zařízení. Pro párování podržte tlačítko na lokátoru, dokud nezačne lokátor pípat. V seznamu zařízení se zobrazí nový lokátor iTAG. Stisknutím Connect dojde ke párování zařízení.

4) Po stisknutí "Alert" dojde k aktivaci alarmu na bluetooth lokátoru. Po opětovném stisknutí tlačítka dojde k ukončení alarmu.

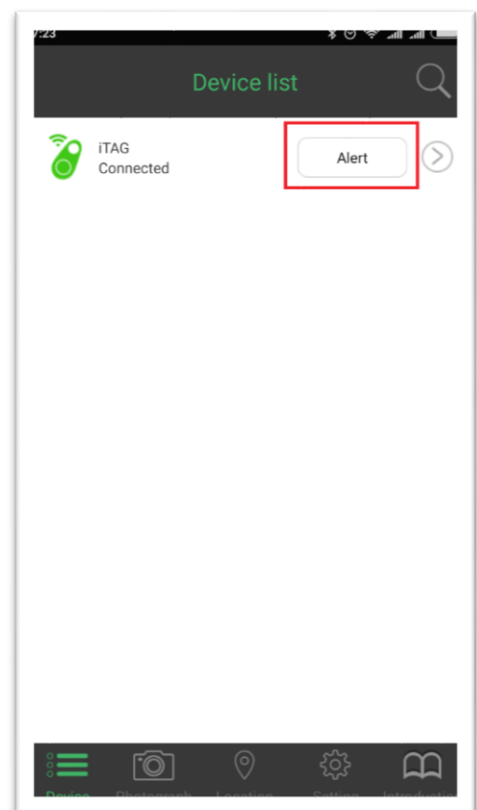

5) Po stisknutí šipky dojde k přístupu k dalším funkcím jednotlivých lokátorů.

6) V řádku vedle ikony lokátoru lze upravit jméno jednotlivých lokátorů.

7) Tlačítkem "Disconnect" dojde ke zrušení spárování lokátoru s Vaším telefonem.



8) V kategorii "Find Me" lze upravit hlasitost a typ vyzvánění alarmu.

9) V kategorii "Anti lost" lze zvolit vzdálenost vzdálenost mobilního telefonu a lokátoru, při překročení této vzdálenosti dojde k aktivaci alarmu na telefonu i lokátoru.

10) Tlačítkem "near" nastavíte vzdálenost na 5 metrů.

11) Tlačítkem "centre" nastavíte vzdálenost na 15 metrů.

12) Tlačítkem "far" nastavíte vzdálenost na 25 metrů.

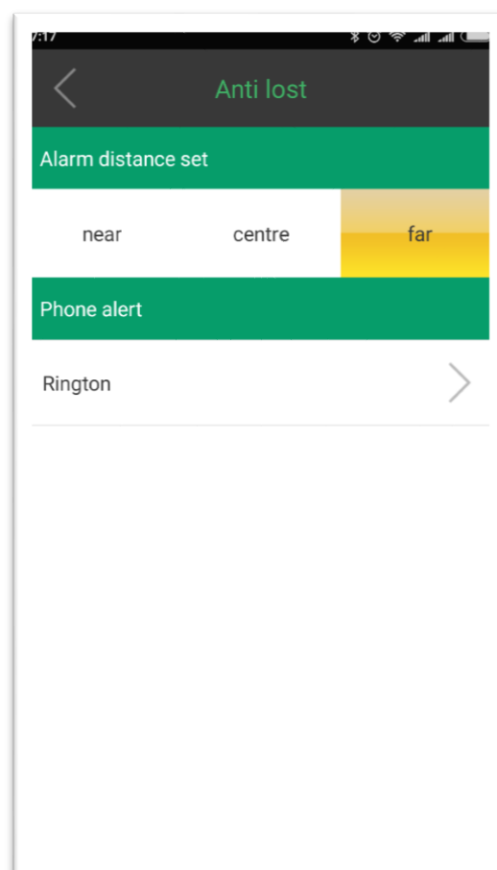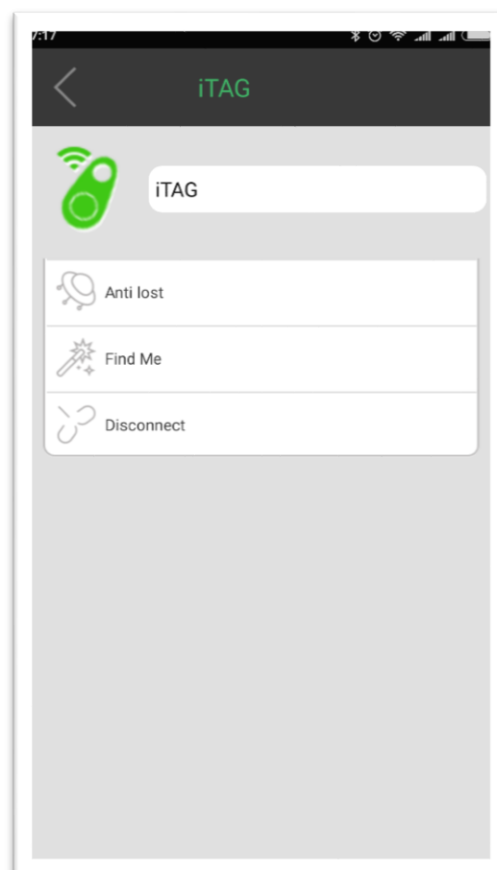

13) Po stisknutí tlačítka "Photograph" dojde ke spuštění fotoaparátu, který lze ovládat dálkově pomocí tlačítka na lokátoru.

14) Po stisknutí tlačítka "Location" dojde k zobrazení mapy.

15) Po stisknutí tlačítka "Settings" dojde k přístupu do nastavení. V nastavení můžete změnit zobrazovanou mapu. Po stisknutí tlačítka "Do not disturb" dojde k deaktivaci alarmu.

16) Tlačítkem "Introduction" dojde k zobrazení návodu na použití v anglickém jazyce.

